

BEST COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ 09.104.629/0001-56




049 3664 3131


Av. Dr. Orlando Valério Zawadzki,
230, Cívemara, Maravilha - SC,
Brasil, CEP - 89874-000


BEST@BEST.IND.BR
sac@best.ind.br

 www.best.ind.br

Manual do Usuário



Forno Elétrico Inox Convecção

66L





Agradecemos por adquirir o Forno Elétrico 66 Litros Best, mais um excelente produto com a tecnologia, qualidade e a garantia oferecidas pela Best Comercial Importadora Ltda.

Você escolheu um produto projetado para proporcionar mais praticidade, economia e bem-estar no seu cotidiano, além de contar com um novo e único design, conta também com uma série de outras vantagens que só os produtos Best têm.

Guarde este manual para futuras consultas.



2	Introdução
4	Alerta de Segurança
5	Seu Forno Elétrico Best
6	Como Utilizar
8	Conservação
8	Solução de Problemas
8	Garantia



Atenção: Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as instruções e indicações de segurança para prevenir qualquer dano ou acidente futuro. Guarde este manual.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, devem ficar longe do alcance de crianças e animais evitando assim o hipotético sufocamento.
- Verifique se a tensão (voltagem) é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca utilizar extensões elétricas, benjamins, adaptadores nem mesmo alterar o cabo de energia elétrica.
- Jamais operar o aparelho com os pés descalços ou em pisos úmidos, o risco de choques elétricos é alto.
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto está de fato dimensionado para o mesmo. A tomada e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, potência e tensão.
- A tomada para conexão do cabo de energia deve ser de fácil acesso para que também facilite a desconexão para qualquer efeito de manutenção.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danificação, não o utilize, pode trazer riscos ao usuário.
- Para atender as normas de segurança e evitar qualquer risco, somente uma pessoa autorizada pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, poderá realizar manutenções, a fim de evitar riscos. A manutenção deve ser feita em um posto autorizado pela Best Comercial e Importadora Ltda.
- O cabo elétrico sempre deverá estar livre. Nunca o prenda a algo. Nunca o deixe em locais que terceiros possam tropeçar. Em hipótese alguma ligue o aparelho em tomadas sobrecarregadas, isso pode causar danos nos componentes sérios acidentes.
- Em hipótese alguma utilize isqueiros, fósforos, carvão, carvão vegetal, papel, madeira e outros comburentes juntamente do aparelho. O forno funciona apenas com energia elétrica.
- Jamais tocar nas resistências aquecedoras durante o funcionamento do aparelho.
- Nunca posicionar o forno próximo ou debaixo de cortinas, superfícies quentes, brasas, próxima de materiais inflamáveis ou dentro de armários e gavetas. Não utilizá-lo como apoio de outros objetos.
- Sempre utilize o plugue para remover o cabo de alimentação da tomada para evitar acidentes ou choques elétricos. Não o remova com as mãos molhadas.
- Cuidados devem ser tomados ao utilizar o produto, tendo em vista que o mesmo funciona em temperaturas elevadas e pode causar queimaduras.
- Recomenda-se que crianças sejam viagiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o forno elétrico.
- Certifique-se que o cabo elétrico esteja fora do alcance de crianças e/ou não esteja pendendo de alguma superfície ou bancada para que acidentes, choques elétricos ou queimaduras aconteçam.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais materiais e resíduos.
- Mantenha o forno elétrico longe da exposição solar, umidade, chuva e longe de superfícies e objetos potencialmente cortantes.
- Em hipótese alguma mergulhe o aparelho ou qualquer parte do mesmo em líquidos.



- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O produto não deve funcionar sem supervisão. É preciso que seu manuseio seja feito pelo usuário com os pés devidamente calçados e sobre um piso seco.
- Este aparelho reserva-se apenas ao uso doméstico e interno, jamais comercial. Se esta regra for violada isso acarretará na perda automática e inquestionável da garantia do produto.
- Não coloque qualquer parte do corpo (como os dedos), tecidos ou qualquer objeto através das aberturas externas laterais do forno por onde o ar circula.
- Não movimente o forno enquanto houverem alimentos sendo preparados.
- Este é um forno de bancada e necessita de espaço para funcionar. Jamais deve ser embutido, por inteiro, ou em partes.
- Não deixe que os alimentos fiquem próximos ou encostem nas resistências aquecedoras ou saída da hélice de convecção do forno, pois podem entrar em combustão.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante, estes podem provocar incêndio, choques elétricos ou ferimentos pessoais.
- Não coloque o forno perto de botijões de gás, queimadores elétricos ou de outros fornos aquecidos.
- Para desativar este aparelho, retorne os controles para a posição inicial, depois retire da tomada. Só manuseie o forno elétrico quando estiver completamente desaquecido.
- O cabo de alimentação deverá estar livre de superaquecimento, sem estar sendo tensionado ou esticado. Quando retirar da tomada, puxe o cabo sempre pelo plugue para evitar riscos.
- Este aparelho não deve ser utilizado através de um temporizador externo ou sistema separado de controle remoto.

SEU FORNO ELÉTRICO BEST



MODELO:	FORNO ELÉTRICO 66L
	Convecção Inox
COR:	METÁLICA
VOLTAGEM:	220V 60Hz / 127V 60Hz
POTÊNCIA:	2200W / 1800W
CAPACIDADE:	66 LITROS

- 1) Manipulo da temperatura.
- 2) Manipulo de funções.
- 3) Manipulo do temporizador.
- 4) Bandeja antiaderente.
- 5) Grelha.
- 6) Apoios.
- 7) Puxador.
- 8) Cabo de alimentação com 3 pinos.

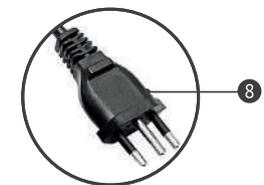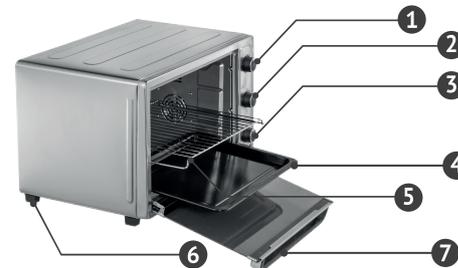

Acompanha luz interna e ventilador de convecção.



Nota: Antes do primeiro uso deve-se fazer um procedimento de segurança. A presilha que prende o cabo de alimentação deve ser solta, assim como o cabo. Deve ser posto em alguma superfície, sem ser em cima do forno. Remova a grelha de dentro do forno. Feche a porta e conecte o plugue do cabo de alimentação na tomada, atentando-se às regras de segurança.

Gire o manípulo do seletor para a função  para que todas as resistências aqueçam. Depois gire o manípulo de temperatura para 250°C e o temporizador para 20 minutos. Confira se a porta do forno está bem fechada e mantenha uma distância mínima de 15 centímetros do forno.

Este procedimento de aquecimento é importante para a eliminação de possíveis resíduos, gorduras ou até microorganismos que possam estar depositados nas paredes internas do forno elétrico.

Depois do tempo marcado, retore todos os manípulos para as posições iniciais e retire o forno da tomada. Espere o aparelho esfriar para a limpeza. Lave a grelha com uma esponja não abrasiva e detergente neutro, só depois de seca, insira novamente no aparelho.

Atenção: É comum aparelhos elétricos novos emanem sinais de fumaça ou odores estranhos. Este é fato é normal em aparelhos elétricos nunca utilizados antes. Isso não trará nenhum problema para o funcionamento do aparelho nem mesmo para a sua segurança.

Para preparar o alimento:

- 1) Coloque o aparelho em uma superfície plana, firme, segura e seca. Coloque o alimento a ser preparado seguindo sua receita, após isso, coloque o plugue do cabo de alimentação na tomada.
- 2) Gire o manípulo de temperatura até o ponto desejado. Selecione uma das quatro funções do forno elétrico para preparar o alimento e, por fim, gire o manípulo do temporizador até o tempo desejado. Sempre atente-se às regras de segurança previamente estabelecidas neste manual.
- 3) Depois que o alimento estiver preparado, retire o forno da tomada. Retorne os manípulos de temperatura e seletor de função às suas posições iniciais. Sempre utilizando uma luva térmica, abra com cuidado a porta do forno, aguarde o calor se esvaír e retire o alimento.


Atenção: Tomar extrema cautela. Abrir a porta do forno quando está em funcionamento ou recém desligado pode resultar em acidentes por queimaduras por conta do vapor quente.

Espera que o aparelho esteja totalmente frio para a limpeza.


O forno elétrico Best é fácil e simples de instalar, dispensando assim acompanhamento. No entanto, para a correta manutenção do seu forno, utilize o Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC. Este serviço de atendimento ao cliente é oferecido pela Best Comercial Importadora Ltda por preocupação com a satisfação completa dos clientes. Desta forma, não deixe de entrar em contato por email ou telefone.

- 1) Defina o controle de temperatura girando no sentido horário para selecionar a temperatura de acordo com os pratos que você irá preparar.

Controle da temperatura:

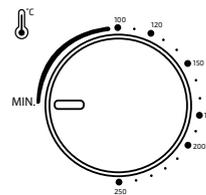

- 2) Defina a função desejada através do seletor de funções, girando-o no sentido horário ou anti-horário. Você pode desligar as resistências na função **OFF**, alternar entre o funcionamento da resistência superior, inferior, ambas ao mesmo tempo ou a convecção.

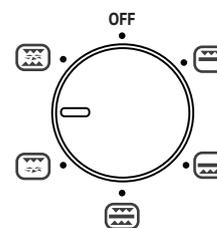

 Aquecimento Superior
Se utiliza para grelhar


 Aquecimento Superior
com convecção.

 Aquecimento Inferior
Se utiliza para assar.

 Aquecimento Superior
e inferior com convecção.

 Aquecimento Superior e Infe-
rior - se utiliza para tostar

- 3) O temporizador é medido em minutos. Defina o tempo desejado girando o manípulo para o sentido horário apenas.

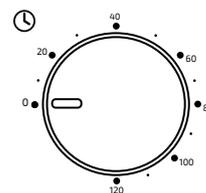

Atenção: Jamais abra a porta do forno enquanto estiver em funcionamento. Isso pode acarretar em acidentes.

Caso precise, retorne o manípulo para a posição OFF, remova o aparelho da tomada, espere esfriar e assim poderá abrir a porta em segurança novamente.

Nota: Assim que o forno elétrico comçar a funcionar, a lâmpada de iluminação interna também irá ligar e permanecerá ligada até que o forno seja desligado pelo usuário ou até que o mesmo se desligue automaticamente após o temporizador chegar em zero.

CONSERVAÇÃO



Atenção: Certifique-se de que o produto esteja frio e desligado de qualquer tomada ou fonte de energia elétrica. É imprescindível que sejam feitas as limpezas regulares no aparelho para que sua integridade, bem como a segurança do usuário sejam preservadas.

- Para limpar o aparelho, utilize um pano úmido e macio, jamais faça uso de materiais abrasivos ou feitos de nylon, nem molhe o produto.
- Se houver sujeira mais grossa, faça uso de uma esponja macia com detergente neutro e pano macio para a remoção. O corpo externo do forno deve ser limpa com um pano úmido apenas. Por fim, seque com um pano seco.

Nota: Jamais raspe as paredes internas do forno elétrico com outros objetos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Problema	Possível causa	Solução
Forno não liga.	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra.
Forno não liga.	Manipulo de temperatura não foi acionado.	Gire o manipulo de temperatura até o ponto desejado.
Forno não liga.	Manipulo do temporizador não foi acionado.	Gire o manipulo do temporizador até o tempo desejado.
Forno não liga.	Manipulo do seletor de função está marcando "OFF"	Gire o manipulo do seletor até a função desejada.
Cheiro de queimado na tomada	Tomada muito antiga ou está danificada.	Substitua a tomada.
Liga a luz de funcionamento mas não aquece.	Tomada ou componentes internos estão danificados.	Encaminhe o aparelho ao posto autorizado.

GARANTIA



1) Este produto é garantido pelo seu fabricante importado: Best Comercial Importadora Ltda. Pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal e quando comprova-se a existência de defeitos de material ou fabricação.

Os 12 meses são divididos em:

- Os três primeiros meses de garantia são os de garantia legal, isto é, são 90 dias de garantia para os produtos duráveis conforme está previsto em lei.
- Os nove meses subsequentes são de garantia contratual, oferecidos de cortesia pela Best Comercial Importadora Ltda.

2) Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar um assistente técnico autorizado ou contatar o fabricante. A nota fiscal será requisitada para utilizar a assistência técnica.

3) Durante o prazo de garantia, partes, peças e componentes com defeito serão substituídos gratuitamente, bem como a mão-de-obra, correndo por conta do proprietário de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.

4) A garantia será automaticamente invalidada caso:

- O produto não for usado única e exclusivamente no âmbito doméstico.
- O produto sofrer alterações de componentes e aprência por terceiros que não sejam autorizados pelo fabricante Best Comercial Importadora Ltda.
- Se o produto for conectado em alguma extensão elétrica não condizente com as recomendações do aparelho.
- As etiquetas de identificação forem alteradas, removidas ou rasuradas.
- Caso qualquer peça ou componente que constitua o fogão elétrico não seja original, adaptada ou até mesmo fora das especificações de projeto do aparelho.

5) A garantia não irá cobrir:

- Despesas de danos provenientes do transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto quando não for constatado nenhum defeito.
- Substituição de peças danificadas durante o transporte ou na exposição de intempéries (chuva, sol, vento, umidade, maresia e etc).
- Vidros, acessórios, peças plásticas, metálicas e cabo elétrico.

6) O fabricante não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui especificadas.

7) O deslocamento do produto para o conserto é de responsabilidade do consumidor.

8) A Best Comercial Importadora Ltda, reserva o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos. Isso inclui as condições aqui descritas, sem que isso venha a acarretar em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

Nosso produto segue o padrão de conformidade do Inmetro.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas da Best Comercial Importadora Ltda, você pode ligar para:

 (49) 3664-3131

Horário de atendimento comercial:

Segunda à Sexta, das 7:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h.

 www.best.ind.br

 [best.brasil](https://www.instagram.com/best.brasil)

 **BEST**[®]
você vivendo melhor