

BEST COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 09.104.629/0001-56



049 3664 3131



Av. Dr. Orlando Valério Zawadzki,
230, Cívemara, Maravilha - SC,
Brasil, CEP - 89874-000



BEST@BEST.IND.BR
sac@best.ind.br



www.best.ind.br



[best.brasil](https://www.instagram.com/best.brasil)

Manual do Usuário

Sanduicheira Press Grill Best KJ-225





Agradecemos por adquirir a Sanduicheira Press Gril Best, mais um excelente produto com a tecnologia, qualidade e garantia oferecidas pela Best Comercial Importadora Ltda.

Você escolheu um produto projetado para proporcionar mais praticidade, economia e bem-estar em seu dia a dia. Além disso, ele apresenta um design único e uma série de outras vantagens exclusivas que apenas os produtos da Best podem oferecer.

Por favor, guarde este manual para futuras consultas



2	Introdução
4	Alerta de Segurança
5	SeuPress Grill Best
6	Conservação
6	Solução de Problemas
7	Garantia



Atenção: Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as instruções e indicações de segurança para prevenir qualquer dano ou acidente futuro. Guarde este manual.


- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, devem ficar longe do alcance de crianças e animais evitando assim o hipotético sufocamento.
- Verifique se a tensão (voltagem) é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca utilize extensões elétricas, benjamins, adaptadores ou altere o cabo de energia elétrica.
- Evite operar o aparelho com os pés descalços ou em pisos úmidos, pois há um alto risco de choques elétricos.
- Verifique se a tomada ou outra conexão onde o produto será ligado está dimensionada corretamente para suportar a corrente, potência e tensão necessárias.
- Certifique-se de que a tomada seja de fácil acesso para facilitar a desconexão em caso de manutenção.
- Não use o aparelho se ele apresentar marcas de queda ou danos, pois isso pode representar riscos para o usuário.
- Manutenções devem ser realizadas apenas por pessoas autorizadas pelo fabricante, agentes autorizados ou profissionais qualificados em postos autorizados pela Best Comercial Importadora Ltda.
- Mantenha o cabo elétrico livre e evite prendê-lo a objetos ou deixá-lo em locais onde outras pessoas possam tropeçar.
- Evite ligar o aparelho em tomadas sobrecarregadas, o que pode causar danos aos componentes internos e acidentes graves.
- Certifique-se de que as chapas de aquecimento estejam limpas e livres de resíduos.
- Nunca toque nas chapas de aquecimento durante o funcionamento do aparelho, pois elas atingem temperaturas elevadas.
- Posicione o aparelho longe de cortinas, superfícies quentes, materiais inflamáveis, armários e gavetas durante o uso.
- Use sempre o plugue para desconectar o cabo de alimentação da tomada e evite fazê-lo com as mãos molhadas.
- Tenha cuidado ao usar o aparelho, pois ele alcança altas temperaturas e pode causar queimaduras graves.
- Supervisione crianças para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Mantenha o cabo elétrico fora do alcance de crianças e evite que ele penda de superfícies ou bancadas para evitar acidentes, choques elétricos ou queimaduras.
- Proteja o aparelho da exposição direta ao sol, umidade, chuva e evite colocá-lo próximo a superfícies ou objetos cortantes.
- Nunca mergulhe o aparelho, nem qualquer parte dele, em líquidos.
- O aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- O aparelho jamais deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instrução de operação.
- O produto não deve funcionar sem supervisão.
- Este aparelho reserva-se apenas ao uso doméstico e interno, jamais comercial. Se esta regra for violada isso acarretará na perda automática e inquestionável da garantia do produto.
- A marcação  presente no aparelho representa superfície quente, o aparelho pode estar quente devido à transferência de calor e não deve ser tocado sem cuidado.

SUA SANDUICHEIRA PRESS GRILL BEST



MODELO: KJ-225
COR: PRETA
VOLTAGEM: 220V 60Hz / 127V 60Hz
POTÊNCIA: 2000W / 1200W

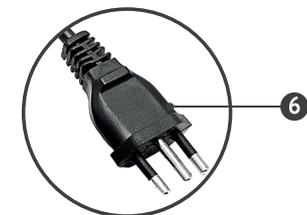

- 1) Puxador.
- 2) Chapas aquecedoras.
- 3) Trava de altura.
- 4) Luzes de funcionamento.
- 5) Manípulo de ativação.
- 6) Cabo elétrico de 3 pinos.

Nota: Antes de utilizar o aparelho, é recomendável limpar as chapas de aquecimento com um pano úmido. Esse procedimento é essencial para eliminar possíveis resíduos ou microrganismos da chapa onde o alimento será preparado. Certifique-se de que a chapa esteja completamente seca antes de utilizar o aparelho.

- 1) Coloque o aparelho em uma superfície plana, firme, segura e seca. Ligue-o na tomada atentando-se às regras de segurança previamente estabelecidas neste manual. A luz de funcionamento irá ligar, indicando que o aparelho começou a pré-aquecer.
- 2) Quando a luz verde de preparo ligar, as chapas estão prontas para grelhar.
- 3) Para melhores resultados, borrife levemente as placas de cozimento com um spray de óleo de cozinha antes de usar. Isso ajudará na remoção do alimento após o preparo.
- 4) Coloque o alimento fechando com cuidado a parte superior. Grelhe de 3 a 6 minutos ou até dourar, de acordo com seu gosto.
- 5) Quando o alimento estiver cozido, use o puxador para abrir a tampa. Retire o mesmo com a ajuda de uma espátula de plástico. Nunca use pinças de metal ou facas, pois podem danificar o revestimento antiaderente das chapas.
- 6) Retorne o manípulo à posição inicial, retire o aparelho da tomada pelo plugue de segurança e espere esfriar totalmente para começar a limpeza.



Atenção: Certifique-se de que o produto esteja frio e desligado de qualquer tomada ou fonte de energia elétrica. É imprescindível que sejam feitas limpezas regulares no aparelho para que sua integridade, bem como a segurança do usuário sejam preservadas.

- Para limpar o exterior do produto sempre utilize um pano úmido e macio, jamais faça uso de materiais abrasivos ou feitos de nylon.
- Limpe o interior do produto com um pano úmido macio. Jamais despeje água ou faça uso de palha de aço, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois o aparelho pode ter a superfície de revestimento antiaderente danificada.
- Antes de guardar o produto seque-o com um pano e guarde-o em um local seco e seguro, que esteja fora do alcance de crianças e animais domésticos, evitando acidentes em potencial.

Importante: Antes do primeiro uso do aparelho, ruídos e cheiros de fumaça podem vir à tona. Isso é normal em muitos aparelhos de aquecimento. Isso não afeta a segurança do seu Press Grill.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Problema	Possível causa	Solução
Aparelho não liga.	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra.
Aparelho não liga.	Manipulo Liga/Desliga não foi acionado.	Acione o manipulo para ligar o aparelho.
Cheiro de queimado na tomada.	Tomada muito antiga ou está danificada.	Substitua a tomada.
Liga a luz de funcionamento mas não aquece a chapa.	Tomada ou componentes internos estão danificados.	Encaminhe o aparelho ao posto autorizado.
Chapas de aquecimento não fecham	Excesso de alimentos entre as chapas ou trava de altura acionada.	Retire o aparelho da tomada para remover o excesso ou destrave-o.



1) Este produto é garantido pelo seu fabricante importador: Best Comercial Importadora Ltda. Pelo prazo de 03 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal e quando comprova-se a existência de defeitos de material ou fabricação.

2) Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar um assistente técnico autorizado ou contatar o fabricante. A nota fiscal será requisitada para utilizar a assistência técnica.

3) Durante o prazo de garantia, partes, peças e componentes com defeito serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.

4) A garantia será automaticamente invalidada caso:

- O produto não for usado única e exclusivamente no âmbito doméstico.
- O produto sofrer alterações de componentes e aparência por terceiros que não sejam autorizados pelo fabricante Best Comercial Importadora Ltda.
- Se o produto for conectado em alguma extensão elétrica não condizente com as recomendações do aparelho.
- As etiquetas de identificação forem alteradas, removidas ou rasuradas.
- Caso qualquer peça ou componente que constitua o aparelho não seja original, adaptada ou até mesmo fora das especificações de projeto do aparelho.

5) A garantia não irá cobrir:

- Despesas de danos provenientes do transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto quando não for constatado nenhum defeito.
- Substituição de peças danificadas durante o transporte ou na exposição de intempéries (chuva, sol, vento, umidade, maresia e etc).
- Vidros, acessórios, peças plásticas, metálicas e cabo elétrico.

6) O fabricante não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui especificadas.

7) O deslocamento do produto para o conserto é de responsabilidade do consumidor.

8) A Best Comercial Importadora Ltda, reserva o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos. Isso inclui as condições aqui descritas, sem que isso venha a acarretar em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

Nosso produto segue o padrão de conformidade do Inmetro.