

BEST COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 09.104.629/0001-56



049 3664 3131



Av. Dr. Orlando Valério Zawadzki,
230, Cívemara, Maravilha - SC,
Brasil, CEP - 89874-000



BEST@BEST.IND.BR
sac@best.ind.br



www.best.ind.br



[best.brasil](https://www.instagram.com/best.brasil)

Manual do Usuário

Máquina de Waffles Best KJ-505





Agradecemos por adquirir a Máquina de Waffles Best, mais um excelente produto com a tecnologia, qualidade e a garantia oferecidas pela Best Comercial Importadora Ltda.

Você escolheu um produto projetado para proporcionar mais praticidade, economia e bem-estar no seu cotidiano, além de contar com um novo e único design, conta também com uma série de outras vantagens que só os produtos Best oferecem.

Guarde este manual para futuras consultas.




2	Introdução
4	Alerta de Segurança
5	Sua Máquina de Waffles Best
6	Conservação
6	Solução de Problemas
7	Garantia



Atenção: Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as instruções e indicações de segurança para prevenir qualquer dano ou acidente futuro. Guarde este manual.


- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, devem ficar longe do alcance de crianças e animais evitando assim o hipotético sufocamento.
- Verifique se a tensão (voltagem) é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca utilizar extensões elétricas, benjamins, adaptadores nem mesmo alterar o cabo de energia elétrica.
- Jamais operar o aparelho com os pés descalços ou em pisos úmidos, o risco de choques elétricos é alto.
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto está de fato dimensionado para o mesmo. A tomada e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, potência e tensão.
- A tomada para conexão do cabo de energia deve ser de fácil acesso para que também facilite a desconexão para qualquer efeito de manutenção.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danificação, não o utilize, pode trazer riscos ao usuário.
- Para atender as normas de segurança e evitar qualquer risco, somente uma pessoa autorizada pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, poderá realizar manutenções. A manutenção deve ser feita em um posto autorizado pela Best Comercial Importadora Ltda.
- O cabo elétrico sempre deverá estar livre. Nunca o prenda a algo. Nunca o deixe em locais que terceiros possam tropeçar. Em hipótese alguma ligue o aparelho em tomadas sobrecarregadas, isso pode causar danos nos componentes internos e sérios acidentes.
- Verifique se as chapas estão limpas e sem resíduos.
- Jamais tocar na chapa durante o funcionamento do aparelho.
- Quando ligada, nunca posicionar o aparelho próximo ou debaixo de cortinas, superfícies quentes, brasas, próxima de materiais inflamáveis ou dentro de armários e gavetas. Não utilizá-lo como apoio de outros objetos.
- Sempre utilize o plugue para remover o cabo de alimentação da tomada para evitar acidentes ou choques elétricos. Não o remova com as mãos molhadas.
- Cuidados devem ser tomados ao utilizar o produto, tendo em vista que o mesmo funciona em temperaturas elevadas e pode causar queimaduras graves.
- Recomenda-se fortemente que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Certifique-se que o cabo elétrico esteja fora do alcance de crianças e/ou não esteja pendendo de alguma superfície ou bancada para que acidentes, choques elétricos ou queimaduras aconteçam.
- Mantenha o aparelho longe da exposição solar, umidade, chuva e longe de superfícies e objetos potencialmente cortantes.
- Em hipótese alguma mergulhe o aparelho ou qualquer parte do mesmo em líquidos.
- O aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- O aparelho jamais deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instrução de operação.
- O produto não deve funcionar sem supervisão.
- Este aparelho reserva-se apenas ao uso doméstico e interno, jamais comercial. Se esta regra for violada isso acarretará na perda automática e inquestionável da garantia do produto.
- A marcação  presente no aparelho representa superfície quente, o aparelho pode estar quente devido à transferência de calor e não deve ser tocado sem cuidado.

SUA MÁQUINA DE WAFFLES BEST



MODELO: KJ-505
COR: PRETA
VOLTAGEM: 220V 60Hz / 127V 60Hz
POTÊNCIA: 1000W / 1000W

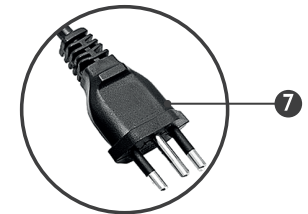

- 1) Dobradiça.
- 2) Luz de funcionamento.
- 3) Manipulo de temperatura.
- 4) Chapas de cozimento.
- 5) Puxador.
- 6) Apoios.
- 7) Cabo de alimentação de 3 pinos.

Nota: Antes de utilizar o aparelho, é recomendável que as chapas de cozimento sejam limpas com um pano úmido. Este procedimento é necessário para que sejam eliminados possíveis resíduos ou microrganismos sobre a chapa onde o alimento irá ser preparado. Certifique-se de que a mesma esteja totalmente seca antes de usar.

- 1) Coloque o aparelho em uma superfície plana, firme, segura e seca. Ligue-o na tomada atentando-se às regras de segurança previamente estabelecidas neste manual. A luz de funcionamento irá ligar, indicando que a Máquina de Waffle começou a pré-aquecer.
- 2) Quando a luz de funcionamento se desligar, as chapas estão prontas para cozinhar.
- 3) Para melhores resultados, borrife levemente as placas de cozimento com um spray de óleo de cozinha antes de usar. Isso ajudará na remoção do Waffle após o cozimento.
- 4) Com a massa pronta em um recipiente, despeje a mistura com auxílio de uma concha sobre as chapas de cozimento. Tenha cuidado para preencher os espaços da chapa sem transbordar a mistura.
- 5) Depois, feche a tampa com cuidado. Jamais feche o aparelho utilizando da força, pois isso pode fazer com que a mistura esorra pelas bordas e resulte em acidentes.
- 6) Deixe cozinhar de 3 à 5 minutos, até que o waffle fique dourado.
- 7) Para retirar o Waffle, utilize sempre uma espátula de plástico ou madeira. Nunca use um objeto pontiagudo ou metal, pois isso danificará a superfície antiaderente das chapas.



Atenção: Certifique-se de que o produto esteja frio e desligado de qualquer tomada ou fonte de energia elétrica. É imprescindível que sejam feitas limpezas regulares no aparelho para que sua integridade, bem como a segurança do usuário sejam preservadas.

- Para limpar o exterior do produto sempre utilize um pano úmido e macio, jamais faça uso de materiais abrasivos ou feitos de nylon.
- Limpe o interior do produto com um pano úmido macio. Jamais faça uso de palha de aço, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois o aparelho pode ter a superfície de revestimento antiaderente danificada.
- Antes de guardar o produto seque-o com um pano e guarde-o em um local seco e seguro, que esteja fora do alcance de crianças e animais domésticos, evitando acidentes em potencial.

Importante: Antes do primeiro uso do aparelho, ruídos e cheiros de fumaça podem vir à tona. Isso é normal em muitos aparelhos de aquecimento. Isso não afeta a segurança da sua máquina de waffles.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Problema	Possível causa	Solução
Máquina não liga.	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra.
Máquina não liga.	Manipulo Liga/Desliga não foi acionado.	Acione o manipulo para ligar o aparelho.
Cheiro de queimado na tomada.	Tomada muito antiga ou está danificada.	Substitua a tomada.
Liga a luz de funcionamento mas não aquece a chapa.	Tomada ou componentes internos estão danificados.	Encaminhe o aparelho ao posto autorizado.
Vazamento pelas laterais das chapas	Excesso de massa nas chapas ou fechamento da máquina com força excessiva	Retire o aparelho da tomada e espere esfriar para remover o excesso



1) Este produto é garantido pelo seu fabricante importador: Best Comercial Importadora Ltda. Pelo prazo de 03 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal e quando comprova-se a existência de defeitos de material ou fabricação.

2) Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar um assistente técnico autorizado ou contatar o fabricante. A nota fiscal será requisitada para utilizar a assistência técnica.

3) Durante o prazo de garantia, partes, peças e componentes com defeito serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.

4) A garantia será automaticamente invalidada caso:

- O produto não for usado única e exclusivamente no âmbito doméstico.
- O produto sofrer alterações de componentes e aparência por terceiros que não sejam autorizados pelo fabricante Best Comercial Importadora Ltda.
- Se o produto for conectado em alguma extensão elétrica não condizente com as recomendações do aparelho.
- As etiquetas de identificação forem alteradas, removidas ou rasuradas.
- Caso qualquer peça ou componente que constitua a máquina de waffles não seja original, adaptada ou até mesmo fora das especificações de projeto do aparelho.

5) A garantia não irá cobrir:

- Despesas de danos provenientes do transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto quando não for constatado nenhum defeito.
- Substituição de peças danificadas durante o transporte ou na exposição de intempéries (chuva, sol, vento, umidade, maresia e etc).
- Vidros, acessórios, peças plásticas, metálicas e cabo elétrico.

6) O fabricante não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui especificadas.

7) O deslocamento do produto para o conserto é de responsabilidade do consumidor.

8) A Best Comercial Importadora Ltda, reserva o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos. Isso inclui as condições aqui descritas, sem que isso venha a acarretar em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

Nosso produto segue o padrão de conformidade do Inmetro.